



# Digital Photo Frame SPF-105P


Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual



Digital Photo Frame

SPF-105P



Instrucţiuni privind siguranţa

| Bezpečnostné symboly | Výkon | Inštalácia | Použitie a čistenie |

## Bezpečnostné symboly


※ Dodržiavaním nižšie uvedených pokynov predídete poruchám alebo poškodeniu výrobku nesprávnym používaním.

| | |
|---|---|
| Varovanie | Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k vážnym zraneniam alebo smrti. |
| Upozornenia | Nedodržiavanie nasledujúcich pokynov môže viesť k menším úrazom alebo poškodeniu majetku. |

| Bezpečnostné symboly | Výkon | Inštalácia | Použitie a čistenie |


## Výkon

Varovanie

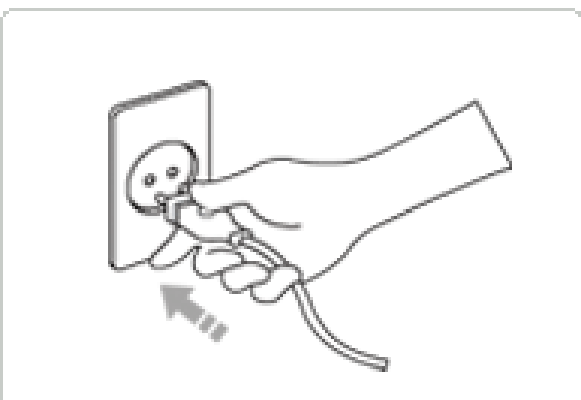


**Zasuňte sieťovú zástrčku pevne na miesto.**


- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar.

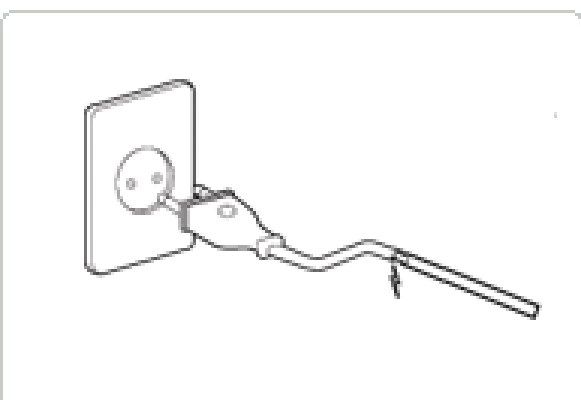


**Nepoužívajte poškodenú zástrčku, kábel alebo výstup, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.**

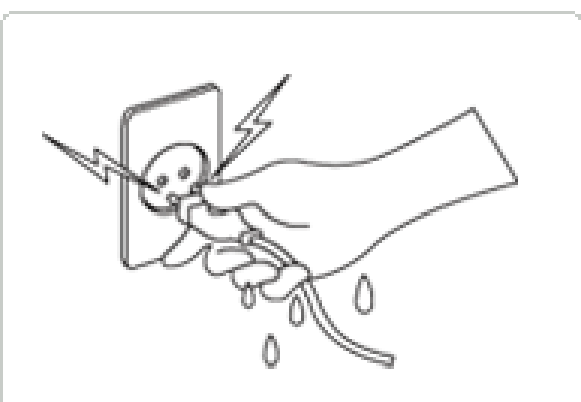


**Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.**

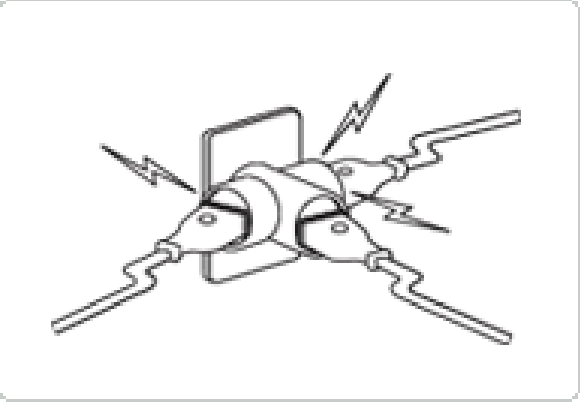

**Nepripájajte viac ako jeden spotrebič do jedného výstupu, pretože prehriaty výstup môže spôsobiť požiar.**

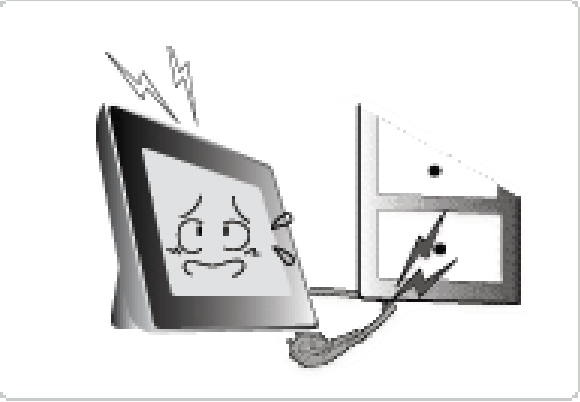


**Nevyťahujte nasilu elektrický kábel. Neklaďte nič ťažké na elektrický kábel, pretože to môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.**

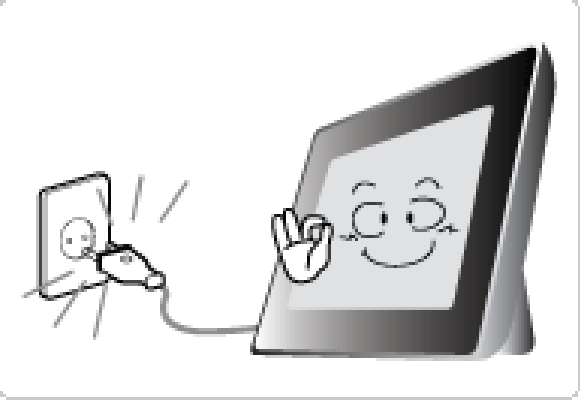

**Presvedčte sa, či je prístroj vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá predtým, než výrobok premiestnite. Taktiež sa presvedčte, či je odpojený pripájací kábel z iných zariadení.**


- Presunutie výrobku bez toho, aby ste odpojili elektrický kábel, môže poškodiť výrobok a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

## Upozornenia

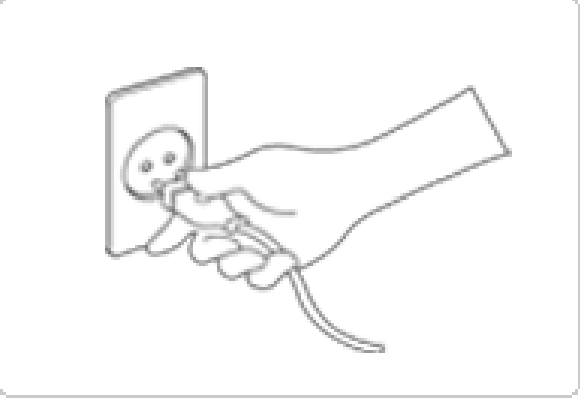


**Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky zástrčku pridržte, ak budete ťahať za kábel, môžete ho vážne poškodiť.**

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť požiar alebo by sa výrobok nemusel normálne zapnúť.

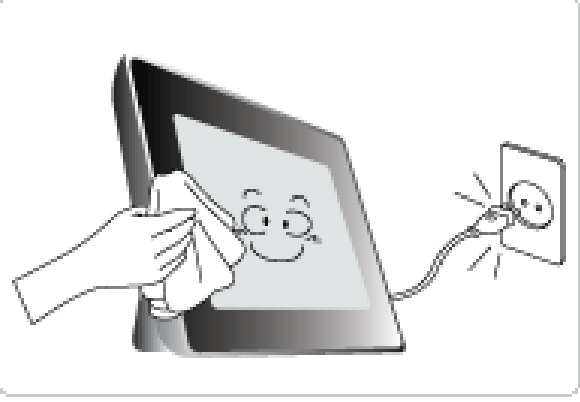


**Zabezpečte, aby pred čistením výrobku bola elektrická zástrčka odpojená.**

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

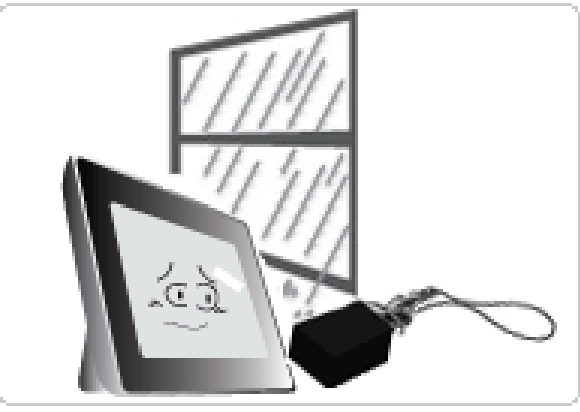

**Neumiestňujte tento výrobok na olejové, zadymené či vlhké miesta. Neinštalujte ho do vozidiel. .**

- Môže to spôsobiť nefungovanie, elektrický šok alebo požiar.
- Zabráňte najmä používaniu monitora v blízkosti vody alebo vonku, kde by mohol byť vystavený snehu alebo dažďu.

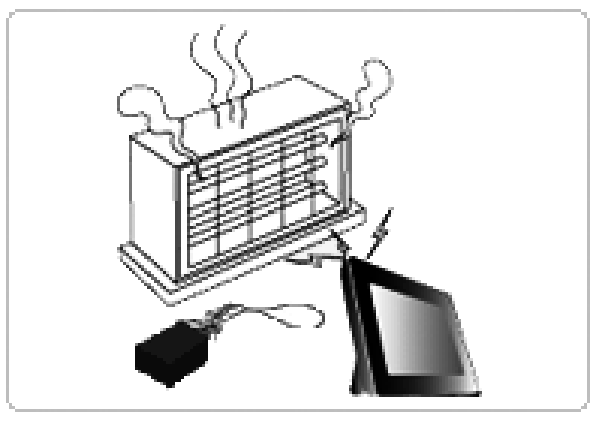

**Produkt neinštalujte v blízkosti akéhokoľvek ohrevného zariadenia.**

- Existuje tu riziko požiaru.




## Inštalácia

## Varovanie




**Pri inštalácii výrobku na skrinku alebo policu nenechajte koniec výrobku vyčnievať cez hranu police.**

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť pád výrobku, ktorý môže mať za následok poruchu výrobku alebo zranenie.

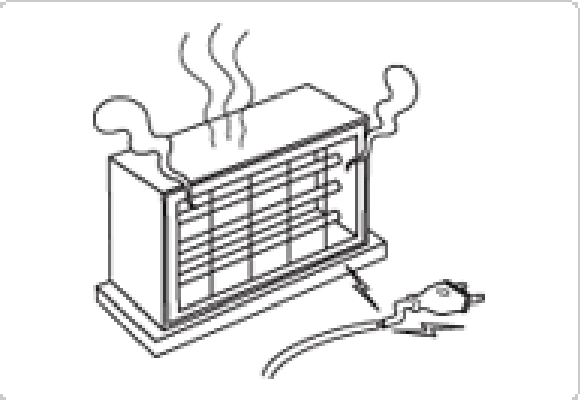

**Nenechávajte elektrický kábel v blízkosti vykurovacieho telesa, pretože sa môže roztaviť, a to môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.**

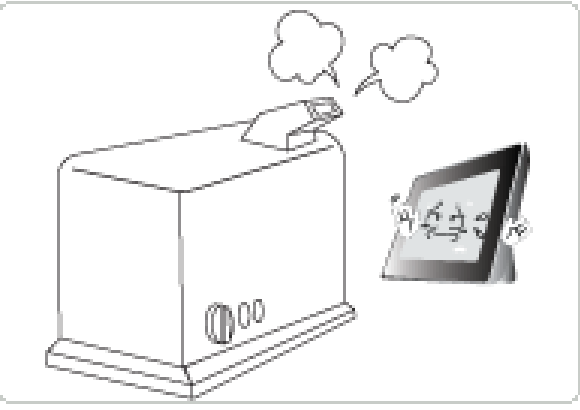

**Neinštalujte výrobok na miesta, kde nie je chránený pred olejom, dymom, vlhkosťou, vodou alebo dažďovou vodou, alebo do auta.**


- Každý kontakt s uvedenými materiálmi môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.



**Odpojte elektrickú zástrčku pri búrke alebo bleskoch.**

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

## Upozornenia

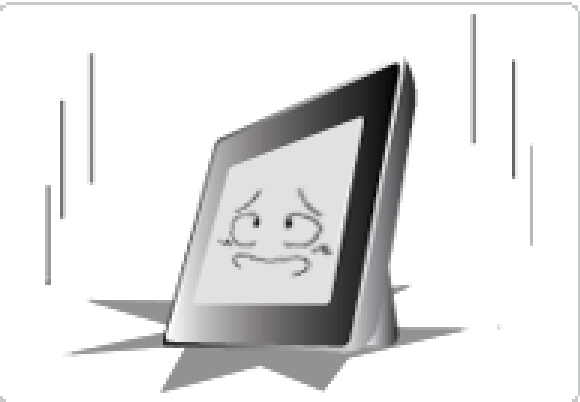


**Pri inštalácii ukladajte výrobok opatrne.**

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.



**Zabráňte pádu výrobku pri premiestňovaní, pretože to môže spôsobiť poškodenie výrobku alebo zranenie.**

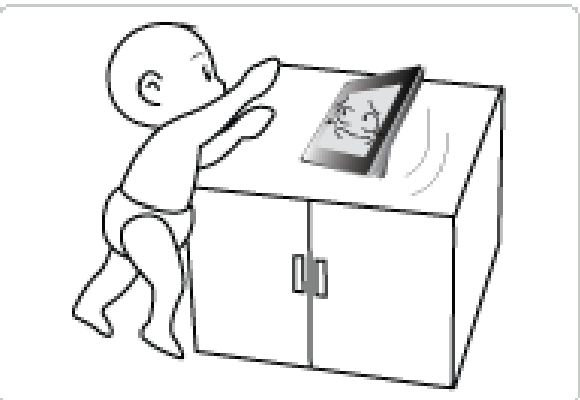


**Neinštalujte výrobok na miesta ľahko dostupné deťom.**

- Pád výrobku môže spôsobiť zranenie.




## Použitie a čistenie

## Varovanie

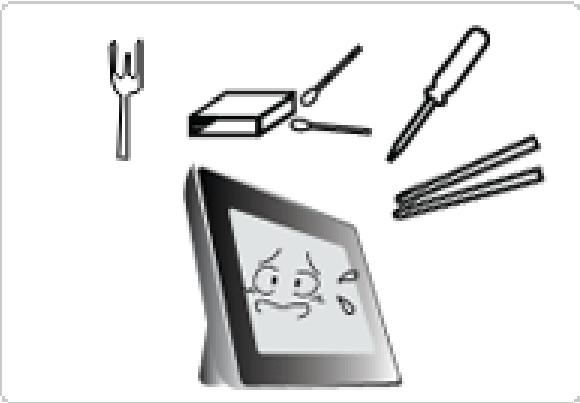

**Nevkladajte žiadne kovové predmety, ako vidličky, drôty, vrtáky, alebo horľavé predmety, ako papier alebo zápalky, do otvorov v zadnej časti výrobku, pretože to môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.**


- Ak výrobok príde do kontaktu s vodou alebo inou látkou, presvedčte sa, či je výrobok vypnutý a elektrická zástrčka vytiahnutá zo zásuvky a kontaktujte **servisné centrum**.

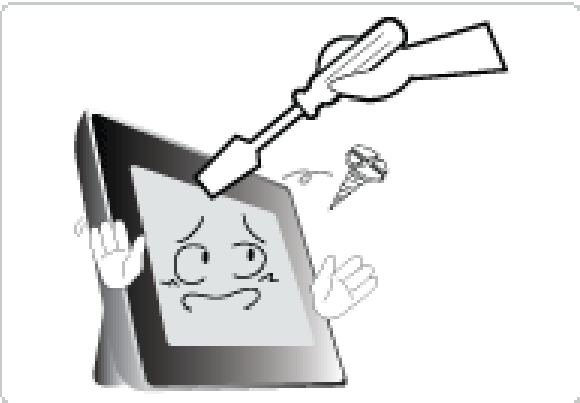

**Nikdy nerozoberajte, neopravujte alebo neupravujte výrobok sami.**


- Ak váš výrobok potrebuje opraviť, kontaktujte **servisné centrum**. Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

## Upozornenia

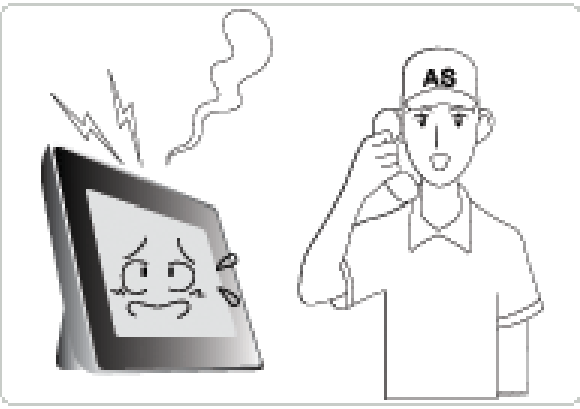



**Ak počujete čudný zvuk, cítite zápach niečoho spáleného alebo vidíte dym, okamžite odpojte elektrickú zástrčku a kontaktujte servisné centrum.**

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

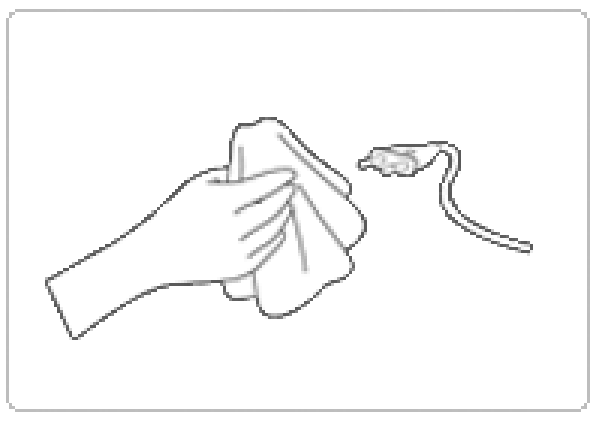


**Vždy odstráňte prach a vodu z kolíkov a konektorov elektrickej zástrčky.**

- Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.

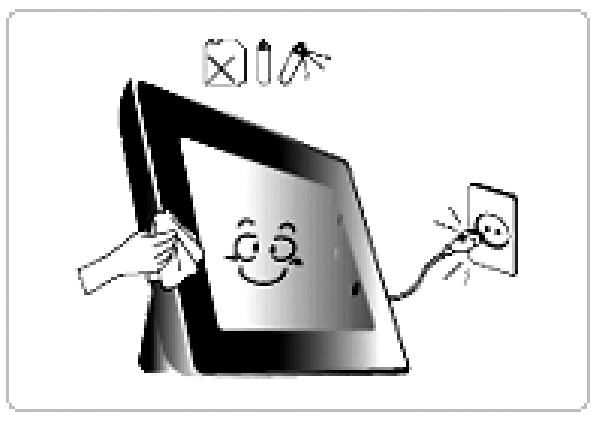

**Pri čistení výrobku najprv odpojte elektrickú zástrčku a vyčistite výrobok mäkkou suchou handrou.**

- Nepoužívajte žiadne chemikálie ako benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, mazadlá, čistiace prostriedky alebo vosk.

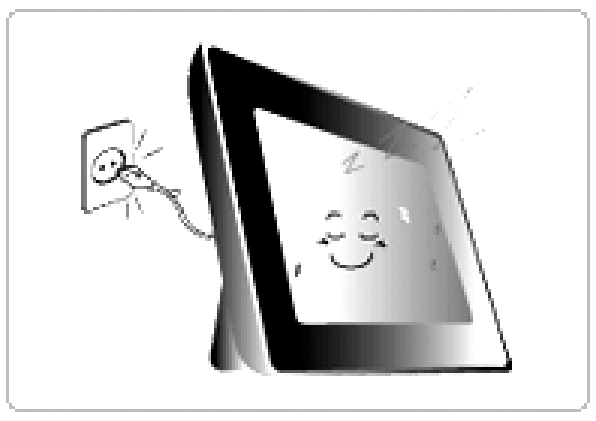


**Ak výrobok nepoužívate dlhší čas, presvedčte sa, či je elektrická zástrčka odpojená.**

- Nahromadený prach môže spôsobovať zahrievanie alebo vznietenie, čo môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar.




**Ak potrebujete nainštalovať výrobok na príslušné miesto a nie v súlade s všeobecnými podmienkami, kontaktujte jedného z našich servisných inžinierov ohľadom inštalácie, pretože produkt sa môže stretnúť s vážnymi problémami kvality z dôvodu jeho okolia.**


- Toto sa vzťahuje na miesta vystavené takým podmienkam, ako prašné prostredie, chemikálie, vysoké alebo nízke teploty, vlhkosť alebo ak je výrobok používaný bez prestávky dlhší čas.

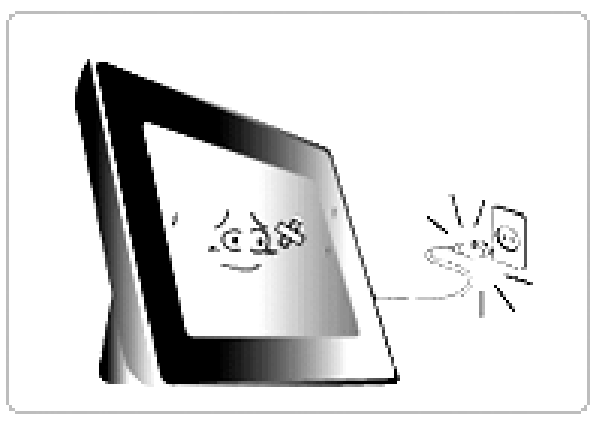

**Ak výrobok spadol alebo je poškodený kryt, vypnite ho a odpojte elektrickú zástrčku.**

- Používanie výrobku bez skontrolovania, či nie je poškodený, môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Kontaktujte, prosím, **servisné centrum**.

**Správna likvidácia tohto produktu**
**(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie) - len v Európe**

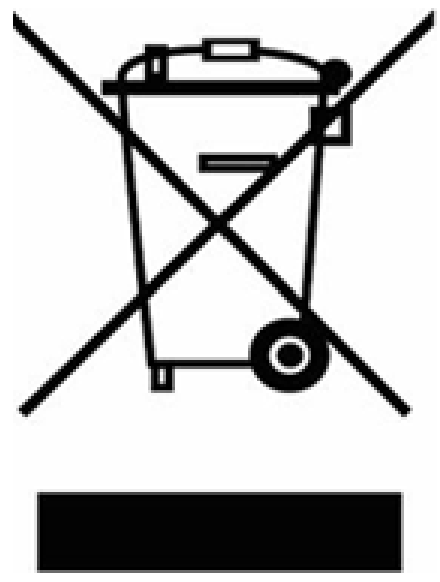


**(Vzťahuje sa na krajiny Európskej únie a iné krajiny Európy so systémom separovaného zberu odpadu)**

Toto označenie zobrazené na výrobku alebo odbornej literatúre označuje, že by sa po skončení svojej životnosti nemal likvidovať s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tento produkt od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov.

Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým spôsobom môžu odniesť tento produkt pre recykláciu šetrnú na životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt zakúpili, alebo ich mestský úrad.

Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.

**Správna likvidácia batérií v tomto výrobku**
**- len v Európe**

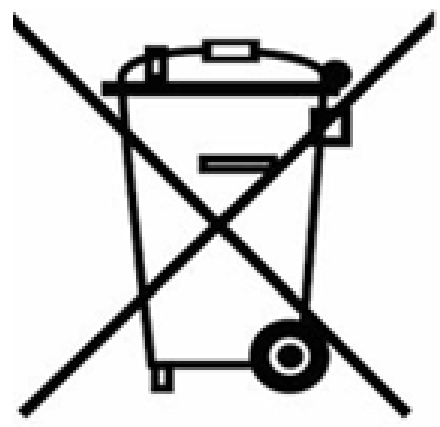

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.



Digital Photo Frame
SPF-105P



# Prehľad

| Funkcie | Komponenty | Predná časť | Zadná časť | Bočná strana |

## Funkcie

01 **Rozšírenie zabudovanej pamäte pomocou pamäťových kariet. Okamžitý prehľad uložených obrázkov.**

02 **Funkcia hudby v pozadí.**

03 **Dá sa použiť s batériou počas určitého času bez toho, aby ste sa pripojili k sieťovej zásuvke.**

04 **Poskytuje funkciu mini monitora.**

05 **Štýlový dizajn**

- Prémiový, štýlový dizajn, ktorý je možné použiť ako dekoráciu na polici alebo na stole.
- Otočný stojan, ktorý umožňuje vertikálne/horizontálne umiestnenie.

| Funkcie | Komponenty | Predná časť | Zadná časť | Bočná strana |

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky prvky.
Ak niečo chýba, kontaktujte lokálneho distribútora, u ktorého ste si produkt zakúpili. Pre voliteľné doplnky kontaktujte **servisné centrum**.
Nikdy nepoužívajte iný sieťový adaptér ako je ten, ktorý bol dodaný spolu s produktom.

## Komponenty



Digitálny fotografický rámček
(Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.)

### Manuálne



Rýchle spustenie



Záruka
(Nie je dostupná všade)



Používateľská príručka

### Káble



Sieťový kábel



USB kábel
?(Typ A-mini B)



Sieťový adaptér

| **Funkcie** | **Komponenty** | **Predná časť** | **Zadná časť** | **Bočná strana** |

## Predná časť

※ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.




※ Tento produkt je produkt dotykového typu. Ak sa jemne dotknete tlačidla na pravej strane produktu, osvetlenie tlačidla sa rozsvieti. Keď je osvetlenie tlačidla zapnuté, môžete potom ovládať ponuku každého tlačidla.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **[PONUKA] Tlačidlo ponuky** | Zobrazí okno s ponukou v ľavom spodnom rohu obrazovky. |
| 2 | **[ ▲ ] Tlačidlo nahor** | Používa sa na pohyb nahor. |
| 3 | **[◀] Tlačidlo doľava** | Používa sa na pohyb doľava. |
| 4 | **[▶] Tlačidlo doprava** | Používa sa na pohyb doprava. |
| 5 | **[ ▼ ] Tlačidlo nadol** | Používa sa na pohyb nadol. |
| 6 | **[ ] Tlačidlo Enter** | Používa sa na výber. |
| 7 | **[ ] Tlačidlo späť** | Návrat do predchádzajúcej ponuky. |
| 8 | **[ ] Tlačidlo prezentácie** | Prehrávanie alebo pozastavenie prezentácie. |

| **Funkcie** | **Komponenty** | **Predná časť** | **Zadná časť** | **Bočná strana** |

## Zadná časť

※ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

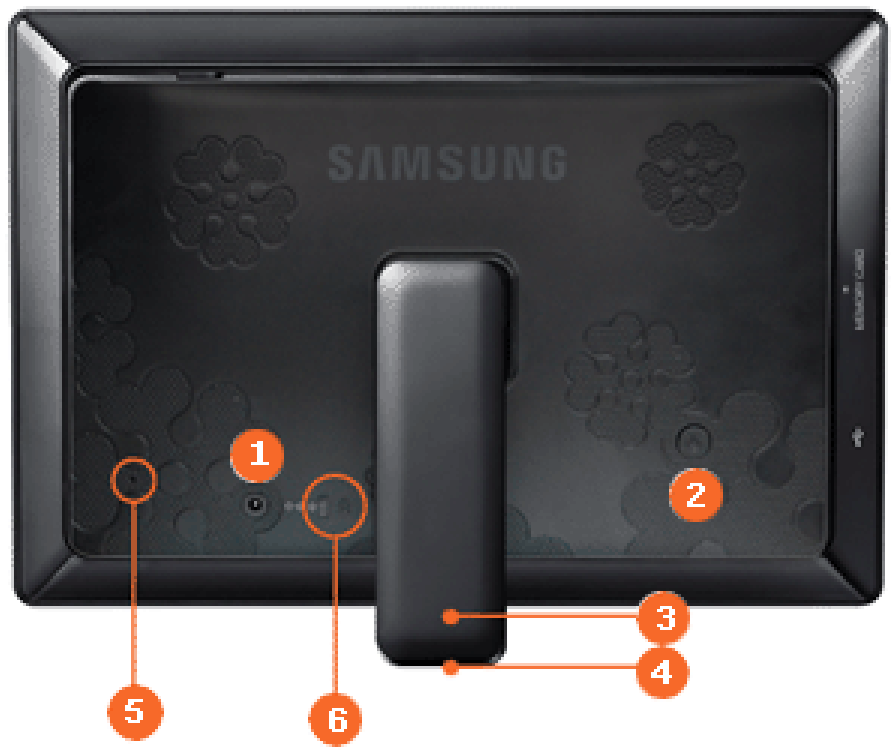


| | |
|---|---|
| 1 ⊖-●-⊕ **Vstupný konektor jednosmerného prúdu** | K tomuto konektoru pripojte sieťový adaptér.<br>Pripojte sieťový kábel k sieťovému konektoru sieťového adaptéru. |
| 2 **[⏻] Vypínač** | Zapne alebo vypne produkt. |
| 3 **Stojan** | Vďaka otočnému stojanu môžete produkt použiť vo vertikálnom alebo v horizontálnom smere. |
| 4 **Držiak zabraňujúci zosunutiu** | Podoprie produkt tak, že bude na klzkých povrchoch pevne stáť. |
| 5 **Servisný konektor** | Tento konektor slúži len pre servis produktu. Svojvoľne ho neprevádzkujte. |
| 6 **Zámok Kensington** | Zámok Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické zabezpečenie systému, keď sa používa na verejnom mieste. (Uzamykacie zariadenie si musíte zakúpiť osobitne.) |

---

| **Funkcie** | **Komponenty** | **Predná časť** | **Zadná časť** | **Bočná strana** |

## Bočná strana

※ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.




| | |
|---|---|
| 1 **Reproduktor** | Môžete počúvať zvuk bez pripojenia dodatočného reproduktora. |
| 2 🎧 **Prípojka pre slúchadlá** | Pripojením slúchadiel na hlavu alebo do uší k produktu môžete počúvať zvuk. |
| 3 **Priečinok pre pamäťovú kartu** | Umožňuje vám vložiť voliteľnú pamäťovú kartu.(Vhodné len pre karty SD/MS/CF)<br>3-1 **MEMORY CARD**<br>3-2 **CF** |

**4** (USB)

Pripojte PC alebo externé zariadenie pomocou kábla USB.

| | |
|---|---|
| **4-1 Konektor pre nahrávanie** | Pripojte váš digitálny fotografický rámček k USB portu PC pomocou kábla USB. |

※ Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k PC pomocou konektoru pre nahrávanie, používajte len kábel USB (typ A-mini B) dodaný spolu s produktom.

| | |
|---|---|
| **4-2 Konektor pre preberanie** | Pripojte váš digitálny fotografický rámček k USB pamäťovému zariadeniu.> |





## Pripojenie

| Vypínač | Rozhranie USB | Pamäťová karta |


### Vypínač



1. Pripojte kábel adaptéra ku konektoru napájania na zadnej strane produktu.
2. Pripojte sieťový kábel k sieťovému adaptéru.
3. Pripojte sieťový kábel produktu do najbližšej zásuvky.
4. Stlačením tlačidla [⏻] zapnete napájanie.

| Vypínač | Rozhranie USB | Pamäťová karta |

### Rozhranie USB

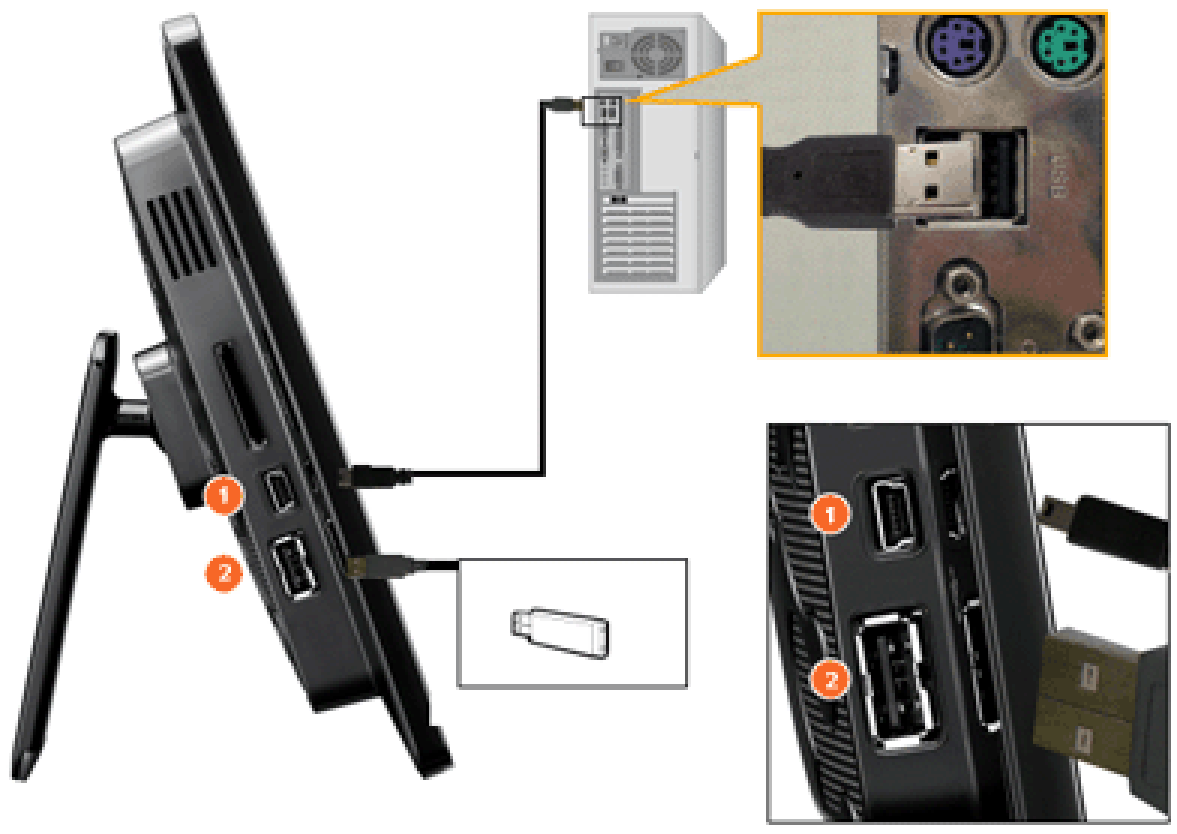

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Konektor pre nahrávanie** | Používa sa na pripojenie vášho digitálneho fotografického rámčeka k PC.<br>※ Keď pripájate váš digitálny fotografický rámček k vášmu PC pomocou konektora up stream, vždy použite kábel USB, ktorý je súčasťou produktu. |
| 2 | **Konektor pre preberanie** | Používa sa na pripojenie externého USB zariadenia k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku.<br>※ Ak pripojíte svoj pamäťový kľúč USB k rozbočovaču USB alebo rozšíreniu USB, nemusí sa rozpoznať. Preto sa uistite, že pamäťový kľúč USB zapojíte priamo do portu USB.<br>※ Pri pripájaní externého zariadenia k portu down stream použite kábel USB, ktorý je súčasťou externého zariadenia.<br>※ Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za poruchy externých zariadení, spôsobené použitím káblov, ktoré nie sú štandardnými pre každé zariadenie.<br>※ Niektoré externé zariadenia obsahujú káble, ktoré nespĺňajú štandardy USB. Preto môžu spôsobiť poruchu.<br>※ Ak externé zariadenie nepracuje správne pri pripojení k vášmu digitálnemu fotografickému rámčeku, skúste ho pripojiť k PC. Ak ani pri pripojení k PC nepracuje správne, kontaktujte servisné centrum daného externého zariadenia alebo vášho PC. |



A Pripojte ku konektoru upstream vášho digitálneho fotografického rámčeka.

B Pripojte USB konektor vášho PC.

---

| Vypínač | Rozhranie USB | Pamäťová karta |

## Pamäťová karta



1 **MEMORYCARD** 2 **CF** Zasuňte kartu v smere, ktorý je označený na vrchu karty.



Digital Photo Frame



Digital Photo Frame
SPF-105P



# Používanie

※ Ak desať (10) minút nestlačíte žiadne tlačidlo, aktivuje sa prezentácia alebo režim hodín. Aj napriek tomu, ak sa prehráva hudobný súbor, aktivuje sa režim hodín a zobrazí sa názov tohto hudobného súboru.

※ Tento produkt je produkt dotykového typu. Ak sa jemne dotknete tlačidla na pravej strane produktu, osvetlenie tlačidla sa rozsvieti. Ak je zapnuté osvetlenie tlačidiel, tak vtedy, keď stlačíte jednotlivé tlačidlo, bude fungovať.

| **Používateľská príručka** | **Photo** | **Music** | **Clock & Alarm** | **Settings** |

## Používateľská príručka

### Tlačidlá

| Ponuka | Opis |
|---|---|
| **MENU** | Vstúpite alebo opustíte ponuku.<br>Podržte tlačidlo MENU stlačené viac ako päť (5) sekúnd. Všetky svetlá tlačidiel dvakrát zablikajú a aktivuje sa funkcia uzamknutia tlačidiel. Pre zrušenie funkcie uzamknutia tlačidiel znovu podržte stlačené tlačidlo MENU dlhšie ako päť (5) sekúnd. |
| ▲, ▼, ◄, ► | Pohybujte sa okolo položiek a nastavujte hodnotu. |
|  | Zvolí funkciu. |
|  | Návrat na predchádzajúcu obrazovku.<br>※ Podržte toto tlačidlo stlačené päť (2) sekúnd, aby ste sa vrátili späť na hlavnú obrazovku. |
|  | Prehrá alebo pozastaví prezentáciu.<br>Pri prehrávaní prezentácie stlačením tlačidla [ ], sa prehrávajú fotografie v mieste naposledy prehranej fotografie. Ak boli fotky v mieste naposledy prehrávanej fotografie odstránené, automaticky sa vyhľadajú a prehrajú v prezentácii. |

### Obrazovka Indikácie stavu

| Zobrazenie | Opis |
|---|---|
|  | Zobrazí sa, keď sa pripojí zariadenie USB. |
|  | Zobrazí sa, keď sa pripojí pamäťová karta SD/MS. |

### Indikátor batérie

| Zobrazenie | Opis |
|---|---|
|  | Zobrazí sa, keď sa používa batéria s pripojeným napájacím káblom a pri nabíjaní batérie. |
|  | Zobrazí sa, keď je batéria plne nabitá a je pripojený napájací kábel. |

| Ikona | Opis |
|---|---|
| | |
| | Zobrazí sa, keď je plne nabitá batéria. |
| | Zobrazí sa, keď je spotrebovaných približne 25% batérie. |
| | Zobrazí sa, keď je spotrebovaných približne 50% batérie. |
| | Zobrazí sa, keď je spotrebovaných približne 75% batérie. |
| | Zobrazí sa, keď je spotrebovaných približne 95% batérie. Keď nastane tento prípad, obrazovka sa okamžite prepne na hlavnú obrazovku a ikona vybitej batérie bliká v strede obrazovky a napájanie sa vypne. Keď bliká ikona vybitej batérie, nemôžete vstúpiť do podponuky. |

※ Plné nabitie batérie trvá približne dve (2) hodiny, keď je batéria úplne vybitá.

※ Keď je batéria plne nabitá, prezentácia sa môže plynulo prehrávať približne jednu (1) hodinu v predvolenom stave (hlasitosť 70, jas 70).

※ Čas využitia batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení (jas, hlasitosť atď.).

※ Keď je vstavaná batéria plne nabitá a sieťový adaptér sa odpojí na dlhšie ako 3 dni, vstavaná batéria sa vybije.Ak je vstavaná batéria úplne vybitá, pripojte napájací adaptér za účelom nabitia a opätovne nastavte čas.

※ Životnosť batérie sa znižuje zvyšovaním času využívania produktu.

※ Nabíjateľná batéria zabudovaná do tohto produktu nie je vymeniteľná užívateľom. Informácie o jej výmene vám poskytne váš servisný operátor.

| **Používateľská príručka** | **Photo** | **Music** | **Clock & Alarm** | **Settings** |

## Photo

### Pri výbere priečinku




※ Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

| Ponuka | Opis |
|---|---|
| Open | Otvorí zvolený priečinok. |
| Copy | Skopíruje zvolený priečinok. |
| Delete | Odstráni vybraný priečinok. |

### Ponuka, zobrazená pri výbere miniatúry.




※ Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

| Ponuka | Podponuka |
|---|---|
| | Opis |
| Start Slideshow | Spustí prezentáciu |
| Copy | Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie.<br>(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.) |
| Copy All Files | Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie.<br>(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.) |
| Delete | Odstráni vybraný súbor. |
| Delete All Files | Odstráni všetky súbory. |
| Set as Background | Nastaví aktuálne zvolený obrázok ako pozadie na hlavnej obrazovke.<br>Teraz sa režim pozadia automaticky zmení na vlastný režim. |

※ Keď kopírujete fotografie z externého úložného pamäťového zariadenia (pamäť USB, SD/MS karta) do pamäte rámčeka, ak položka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavená na možnosť [Resized], veľkosť (kvalita obrazovky) fotografie sa automaticky zmenší skôr, ako sa uloží, aby sa mohla zobraziť tak, aby sa zmestila na obrazovku vášho digitálneho fotografického rámčeka a EXIF (informácie týkajúce sa fotoaparátu), ktoré sú uložené vo fotografii, sa vymažú. Preto používajte len fotografie uložené v pamäti rámčeka pomocou digitálneho fotografického rámčeka.
※ Môže trvať dlhší čas, ak sa súčasne kopíruje veľmi veľa súborov.

## Ponuka prezentácie




※ Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

※ Na obrazovke sa môžu zobraziť len fotografie s rozlíšením menším ako 8000 (šírka) * 8000 (výška) pixelov.

※ Tento produkt dokáže podporovať až 4 000 obrázkov. Ak sa v ňom nachádza viac ako 4 000 obrázkov, prezentácia sa neprehrá pre zostávajúce obrázky.

| Horné OSD | Spodné OSD | Detail OSD |
|---|---|---|
| | Opis | |
| | Effect | ◆ No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe, Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random |
| | | |

| | |
|---|---|
| Slide Show Settings | Vyberte efekt pre pridanie, keď sa obrázky zobrazia na obrazovke.<br>Speed: ◆ Fast, Normal, Slow<br>Vyberte rýchlosť spomedzi Rýchlo, Normálne, Pomaly.<br>Mode: ◆ All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo<br>Zvoľte Repeat na zobrazovanie obrázkov.<br>Display Clock: ◆ On, Off<br>Vyberie, či sa má súčasne zobraziť prezentácia a aktuálny čas. |
| Brightness | ◆ 0~100<br>Upravte jas od úrovne 0 do 100. |
| Rotate | ◆ Original, 90°, 180°, 270°<br>Zvoľte jeden spomedzi režimov Original, 90°, 180°, a 270°. |
| Zoom | ◆ x1, x2, x4<br>Vyberte túto položku, ak chcete priblížiť na fotografiu. Môžete zväčšiť veľkosť na x2 alebo x4.<br>Veľkosť x1 je vtedy, keď fotografia je umiestnená tak, aby zodpovedala šírke. |
| Aspect Ratio | ◆ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen<br>Môžete si zvoliť, ako sa má nastaviť veľkosť fotografií pri ich zobrazení na obrazovke.<br>Original Fit : Keď je veľkosť fotografie väčšia ako veľkosť obrazovky, zobrazí sa prispôsobená veľkosti obrazovky.<br>Auto Fit : Keď je veľkosť fotografie väčšia alebo menšia ako veľkosť obrazovky, zobrazí sa prispôsobená veľkosti obrazovky.<br>Fit To Width : Fotografie sú zobrazené prispôsobené na šírku obrazovky. Horizontálna alebo vertikálna časť fotografie môže byť orezaná, ale nie je tu skreslenie.<br>Fit To Screen : Fotografie sú prispôsobené na rozlíšenie 800*600. (Na fotografii môže byť skreslenie.) |
| Delete | Vymaže fotografiu, ktorá sa má zobraziť v prezentácii. |
| Set as Background | Nastaví aktuálne zvolený obrázok ako pozadie na hlavnej obrazovke. |
| Background Music | ◆ On, Off, Music Setting<br>Ak zvolíte položku [Settings] z ponuky [Background] stlačením tlačidla MENU, hudobné súbory v priečinku naposledy prehrávaného hudobného súboru sa prehrávajú ako hudba v pozadí. (Ak sa súbory hudby v pozadí v priečinku naposledy prehrávaných súborov odstránili, automaticky sa vyhľadajú a prehrajú.) Pre nastavenie hudobného súboru ako hudby v pozadí, zvoľte položku [Music Settings] z ponuky [Background Music] a zvoľte hudobný súbor z pamäte rámčeka alebo z externého pamäťového zariadenia. |

### Priame funkcie

| Ponuka | Opis |
|---|---|
| **PONUKA** | Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku. |
| ► | Prehrá sa ďalší súbor. |
| ◄ | Prehrá sa predchádzajúci. |
| ▲ ▼ | Nastavuje hlasitosť. |
| ⏎ | Prehráva a pozastaví súbor. |
| ⧉ | Prehrá alebo pozastaví prezentáciu. |



## Music

### Ponuka, zobrazená pri výbere zoznamu.




※ Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

| Ponuka | Podponuka / Opis |
|---|---|
| Play Music | Prehrá súbor. |
| Play Mode | ◆ Všetky skladby, skladby v priečinku, premiešať všetky skladby, premiešať skladby v priečinku, opakovať jednu skladbu<br>Vyberie režim prehrávania. |
| Copy | Skopíruje zvolený súbor na iné pamäťové zariadenie.<br>(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.) |
| Copy All Files | Skopíruje všetky súbory na iné pamäťové zariadenie.<br>(Aktivované v prípade pripojenia pamäťového zariadenia.) |
| Delete | Odstráni vybraný súbor. |
| Delete All Files | Odstráni všetky súbory. |

## Ponuka, zobrazená počas prehrávania




※ Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

| Ponuka | Podponuka / Opis |
|---|---|
| Play Mode | ◆ Všetky skladby, skladby v priečinku, premiešať všetky skladby, premiešať skladby v priečinku, opakovať jednu skladbu<br>Vyberie režim prehrávania. |


## Priame funkcie

| Ponuka | Opis |
|---|---|
| **MENU** | Otvorí ponuku na obrazovke a opustí ponuku. |
| ► | Prehrá sa ďalší súbor. |
| ◄ | Prehrá sa predchádzajúci. |
| | |

|  |  |
|---|---|
| ▲ ▼ | Nastavuje hlasitosť. |
|  | Prehráva a pozastaví súbor. |
|  | Spustí prezentáciu. |

| Používateľská príručka | Photo | Music | Clock & Alarm | Settings |

## Clock

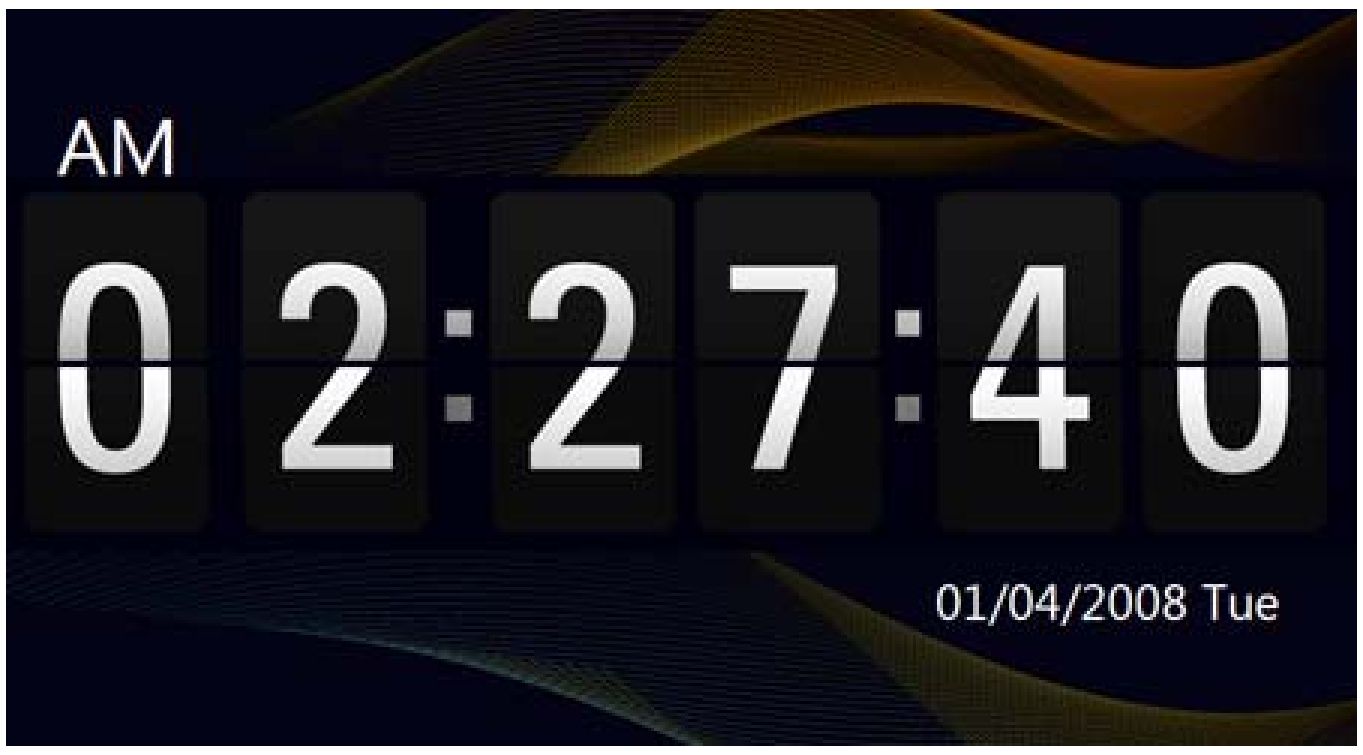


※ Ak stlačíte tlačidlo ponuky, na obrazovke sa zobrazí ponuka zvolenej položky.

| Ponuka | Podponuka | Detailná ponuka |
|---|---|---|
|  | Opis |  |
| Date and Time | ◆ Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (keď je formát času nastavený na 12 hodín).<br>Month, Day, Year, Hours, Minutes(keď je formát času nastavený na 24 hodín). |  |
|  | Nastaví dátum a čas. |  |
| Time Format | ◆ 12 Hours, 24 Hours |  |
|  | Pre formát času môžete zvoliť 12 hodín alebo 24 hodín.<br>Ak je zvolené 24 hodín, nie je možné zvoliť položku am/pm. |  |
| Date Format | ◆ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY |  |
|  | Môžete si vybrať formát, v ktorom sa má zobraziť dátum. |  |
| Clock Type | ◆ Analog, Digital, Clock & Calendar |  |
|  | Môžete si vybrať typ hodín. |  |
| Clock & Alarm | Activation | ◆ Yes, No |
|  | Set time | ◆ Manual, After 10min, After 20min, After 30min. |
|  | Hours | ◆ 1~12 |
|  | Minutes | ◆ 00~59 |
|  | am/pm | ◆ am, pm |
|  | Repeat | ◆ Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday |
|  | Sound | ◆ Sound 1, Sound 2, Sound 3 |
|  | Volume | ◆ 0~100 |
|  | Môžete nastaviť budík. |  |

| Používateľská príručka | Photo | Music | Clock & Alarm | Settings |

## Settings

### Settings




| Ponuka | Podponuka | Detailná ponuka |
|---|---|---|
| | Opis | |
| Options | Language | ◆ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어 |
| | Môžete si zvoliť jazyk produktu. | |
| | Brightness | ◆ 0~100 |
| | Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť jas obrazovky. | |
| | Auto Fit Portrait Photo | ◆ Off, On |
| | Ak sa digitálny fotografický rámik položí vodorovne, obrázok na výšku sa automaticky prevráti, aby mohol zobraziť celý obrázok na digitálnom fotografickom rámiku. | |
| | Button Sound | ◆ Off, Low, Medium, High |
| | Môžete zapnúť alebo vypnúť zvuk tlačidiel, ktorý počujete počas prevádzky produktu. | |
| | Volume | ◆ 0~100 |
| | Nastavuje hlasitosť. | |
| | Frame Memory Copy | ◆ Original Size, Resized |
| | Keď kopírujete fotografie z externého úložného pamäťového zariadenia (pamäť USB, SD/MS karta) do pamäte rámčeka, ak položka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavená na možnosť [Resized], veľkosť (kvalita obrazovky) fotografie sa automaticky zmenší skôr, ako sa uloží, aby sa mohla zobraziť tak, aby sa zmestila na obrazovku vášho digitálneho fotografického rámčeka a EXIF (informácie týkajúce sa fotoaparátu), ktoré sú uložené vo fotografii, sa vymažú. Preto používajte len fotografie uložené v pamäti rámčeka pomocou digitálneho fotografického rámčeka. | |
| Preferences | Starting Mode | ◆ Home, Last Mode, Slideshow |
| | Môžete vybrať úvodnú obrazovku, ktorá sa zobrazí po zapnutí napájania. | |
| | Screen Saver | ◆ Default, Custom |
| | Môžete vybrať typ šetriča obrazovky.<br>Ak sa počas desiatich (10) minút nestlačí žiadne tlačidlo, aktivuje sa šetrič obrazovky. | |
| | Home Background | ◆ Default, Custom |
| | Môžete nastaviť pozadie obrazovky hlavnej ponuky. | |
| | Auto Picture On/Off | ◆ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat |
| | Keď sa dosiahne [Off Time], zastavia sa iné operácie a obrazovka sa vypne. Keď sa dosiahne [On Time], obrazovka sa zapne a obnoví sa predchádzajúci prevádzkový stav.<br>Ak sa obrazovka vypne vtedy, keď sa čas dosiahol [Off Time], stlačte ktorékoľvek tlačidlo s výnimkou tlačidla napájania, aby ste opätovne zobrazili obrazovku.<br>※ Ak sa produkt používa ako Mini-Monitor alebo zariadenie Mass Storage pripojené k vášmu PC cez kábel USB, obrazovka sa nevypne, ani keď sa čas dostane k Off Time (času vypnutia). | |
| | | Produkt môžete aktualizovať pomocou USB pamäťového zariadenia alebo |

| Update/Reset | Firmware Update | pomocou pamäťovej karty (SD/MS).<br>Súbor s najnovšou verziou firmvéru nájdete na adrese **www.samsung.com**. |
|---|---|---|
| | Reset Settings | ◆ Yes, No |
| | Obnoví nastavenia z výroby. | |
| | Product Information | ◆ Model, Firmware Version |
| | Môžete zobraziť informácie o svojom produkte. | |

## Chcem aktualizovať firmvér.

**01 Príprava**

01 Digitálny fotografický rámček

02 Súbor aktualizácie firmvéru.

03 Pamäťová karta USB alebo externé pamäťové zariadenia (SD/MS)

04 Navštívte stránku **www.samsung.com**, ak chcete najnovšiu aktualizáciu firmvéru.

**02 Pripojenie pamäťovej karty USB do PC**

01 Ak ste pripravení, pripojte pamäťovú kartu USB do vášho PC.

02 Nahratý súbor s obnoveným firmvérom skopírujte na USB pamäťovú kartu.

※ (Súbor s obnoveným firmvérom skopírujte do kmeňového adresára.)

**03 Pripojenie USB pamäťovej karty k digitálnemu fotografickému rámčeku**

01 Vyberte pamäťovú kartu USB z vášho PC a pripojte ju k vášmu digitálnemu fotografickému rámiku.

※ Ak je váš digitálny fotografický rámik vypnutý, zapnite ho.

**04 Aktualizácia**

01 Vyberte [Firmware Update] na stránke [Settings]-[Update/Reset].

02 Na obrazovke sa zobrazí priebeh aktualizácie.
Z dôvodu maximálnej bezpečnosti po skončení aktualizácie vypnite svoj digitálny fotografický rámček, odpojte USB pamäťovú kartu a digitálny fotografický rámček opätovne zapnite.

※ USB pamäťovú kartu nevyberajte počas priebehu aktualizácie.
Počas priebehu aktualizácie nestláčajte žiadne tlačidlo.
Počas priebehu aktualizácie nevkladajte žiadnu inú kartu.
Počas priebehu aktualizácie váš digitálny fotografický rámček nevypínajte.
Či aktualizácia prebehla úspešne alebo nie, môžete zistiť tak, že skontrolujete, či sa verzia firmvéru vášho digitálneho fotografického rámčeka zmenila na aktualizovanú.



# Aplikácie

**Digitálny fotografický rámik vám nielen umožňuje vychutnať si fotografie, ale tiež poskytuje dodatočnú funkciu minimonitora. Minimonitor je funkcia pre používanie digitálneho fotografického rámika ako pomocného monitora. Jeho používanie je jednoduché, pretože digitálny fotografický rámik sa pripojí k vášmu PC cez kábel USB. Táto funkcia vám umožní efektívnejšie pracovať na PC pomocou dodatočného monitora. Aby ste použili svoj digitálny fotografický rámik ako Mini-Monitor, najskôr nainštalujte program Frame Manager. (Uvedomte si však, že ako Mini-Monitor môžete používať len jeden digitálny fotografický rámik.)**



## ※ Systémové požiadavky

- **Operačný systém**: Windows XP SP2
- **USB**: Rozšírený hostiteľský ovládač (EHCT) pre USB 2.0
- **RAM**: 256 MB alebo viac

## ※ Upozornenie

1. Musí byť nainštalovaný operačný systém Windows XP Service Pack 2. Nemôže pracovať s iným operačným systémom ako Windows XP SP2. Nezodpovedáme za problémy, ktoré môžu vzniknúť, ak sa inštaluje v operačnom systéme inom ako Windows XP SP2.
2. Odporúčame počítač s jednotkou CPU s frekvenciou 2,4 GHz alebo väčšou. Digitálny fotografický rámček nemusí normálne pracovať, ak sú výkonové parametre počítača nižšie ako odporúčané.
3. Musí sa správne inštalovať podľa pokynov v sprievodcovi inštaláciu.
4. Mini-Monitor nepoužívajte ako hlavný monitor. Nezodpovedáme za žiadne problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak nedodržíte pokyny. Ak sa použije ako hlavný monitor, obrazovka môže stmavnúť.
5. Musí sa použiť dodaný kábel USB.
6. Keď sa digitálny fotografický rámček používa ako Mini-Monitor, žiadne tlačidlá s výnimkou tlačidla napájania nefungujú.
7. Keď prestanete používať Mini-Monitor, presuňte programy, ktoré sú na ňom zobrazené a ktoré používa, na primárny monitor.
8. Na niektorých grafických kartách nemusí funkcia Mini-Monitor pracovať správne. V takom prípade nastavte hardvérovú akceleráciu na hodnotu „None".

   ※ Nastavenie hardvérovej akcelerácie na položku „None": Kliknite pravým tlačidlom na Windows Desktop a zo zobrazenej ponuky vyberte položku Properties. Objaví sa okno s vlastnosťami zobrazenia. Kliknite na Settings > Advanced > Troubleshoot. Posuňte posuvník položky „Hardvérová akcelerácia" na možnosť „None".
9. Počas používania funkcie Mini-Monitor nemôžete použiť Aero efekt systému Windows Vista.
10. Ak používate systém Windows Vista, niektoré filmy nie je možné s použitím funkcie Mini-Monitor prehrať.
11. Ak sa nahrá ovládač videokarty vtedy, keď je už aplikácia Frame Manager nainštalovaná, funkcia Mini-Monitor nemusí správne fungovať. V tomto prípade odstráňte aplikáciu Frame Manager a opätovne ju nainštalujte.
12. Ak sa použije funkcia otáčania aplikácie Frame Manager, môže sa zmeniť aktuálne nastavenie umiestnenia Mini-Monitor. Aj v prípade, ak sa použije funkcia otáčania, obrazovka sa v okne [Obrazovka - vlastnosti] nezobrazí, že sa otáča.

Digital Photo Frame




# Technické údaje

## Technické údaje

| Položky | | Technické údaje |
|---|---|---|
| Názov modelu | | **SPF-105P** |
| Panel | Typ | 10" (26 cm) TFT |
| | Rozlíšenie | 1024 x 600 |
| | Jas | 300 cd/m2 |
| | Pomer kontrastu | 500 : 1 |
| | Rozhranie | Digitálne 8-bitové LVDS |
| Podporované formáty | | JPEG (Formát progresívneho, CMYK JPEG sa nepodporuje.)<br>MP3 |
| Vstavaná pamäť | | 1 GB |
| USB | | Jeden odchádzajúci tok (zariadenie 2.0) a jeden prichádzajúci tok(hostiteľ 1.1) |
| Pamäťová karta | | CF/SD/MS (FAT32) |
| Výkon | Menovitý výkon | Externý sieťový adaptér jednosmerného prúdu (12V, 2A, 24W) |
| | battery | 7.4V 770mAH |
| | Spotreba energie | Normálna prevádzka: menej ako 10 W (Ale, 14 W pri nabíjaní batérie)<br>Režim vypnutia: menej ako 1 W (Aj keď je napájanie vypnuté, môže byť spotreba až 10 W počas nabíjania batérie.) |
| Zvuk | | 1 W x 2 stereo reproduktory (8 ohmové)<br>10 mW stereo slúchadlá (16 ohmové) |
| Všeobecne | Rozmery<br>(Š x V x H) | 288,8 x 66,2 x 198,5 mm / 11,4 x 2,6 x 7,8 palca |
| | Hmotnosť | 1 Kg/2,2 lb |

※ **Dizajn produktu sa môže líšiť v závislosti od modelu a technické informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.**

**Príslušenstvo triedy B (informačné komunikačné vybavenie pre domáce účely)**
**Tento produkt sa zhoduje s nariadeniami o elektromagnetickej kompatibilite pre domáce použitie a môže sa používať vo všetkých bežných domácich priestoroch. (Vybavenie triedy B vyžaruje menej elektromagnetických vĺn ako zariadenie triedy A.)**

Digital Photo Frame




# Riešenie problémov

| Riešenie problémov | Terminológia | Servisné centrá |

## Riešenie problémov

Táto časť obsahuje rôzne problémy a riešenia, s ktorými sa používatelia môžu stretnúť pri používaní digitálneho fotografického rámčeka. Keď sa stretnete s problémom, najprv si pozrite nižšie uvedený zoznam a postupujte podľa navrhovanej činnosti, ak sa niektorý záznam zhoduje s vašim problémom. Ak problém pretrváva, kontaktujte alebo navštívte najbližšie servisné stredisko.

| Príznaky | Možné problémy a odporúčané postupy riešenia |
|---|---|
| Nefunguje napájanie. | ◆ Skontrolujte pripojenia kábla adaptéra a konektor napájania na produkte. |
| Po zapnutí napájania trvá určitý čas, pokým sa zobrazí obrázok.<br>Trvá dlhý čas, pokým sa prepne nasledujúca fotografia. | ◆ Ak je vysoké rozlíšenie alebo je súbor veľký, fotografia sa môže na obrazovke zobrazovať pomaly. |
| Pripojil som externé pamäťové zariadenie, ale toto nebolo rozpoznané. | ◆ Skontrolujte spojenie medzi produktom a externým pamäťovým zariadením.<br>◆ Pripojte sa k PC a skontrolujte prevádzkový stav. |
| V pamäti rámčeka je ešte voľné miesto, ale nemôžem nakopírovať fotografie. | ◆ V pamäti rámčeku si vytvorte priečinok a vaše fotografie nakopírujte do tohto priečinku. |
| Vložil som pamäťovú kartu, ale táto nefunguje.<br>Pripojil som USB pamäťové zariadenie, ale toto nefunguje. | ◆ Skontrolujte súbory na vašej pamäťovej karte.<br>◆ Skúste pripojiť iné pamäťové zariadenie. |
| Portrétová fotografia je zobrazená otočená. | ◆ Skontrolujte, či je položka [Auto Fit Portrait Photo] možností [Settings-Options] nastavená na Aktivované. |
| Žiadna prezentácia sa automaticky neprehrá. | ◆ Nastavte položku [Starting Mode] položky [Settings-Preference] na hodnotu [Slideshow]. |
| Funkcie automatického zapnutia a automatického vypnutia nefungujú. | ◆ Ak sú funkcie automatického zapnutia a vypnutia nastavené na rovnaký čas, nebudú fungovať.<br>Skontrolujte nastavenia času. |
| Nezobrazí sa ikona programu FrameManager. | ◆ Skontrolujte, či je nainštalovaný program FrameManager.<br>◆ Vyberte Štart - Programy - Samsung - FrameManager, aby ste reštartovali Frame Manager.<br>◆ Reštartujte svoj počítač. |
| Stlačil som tlačidlo, ale nefunguje. | ◆ Skontrolujte, či je aktívna funkcia uzamknutia tlačidiel.<br>◆ Ak podržíte tlačidlo MENU stlačené dlhšie ako päť (5) sekúnd, aktivuje sa funkcia uzamknutia tlačidiel. Ak stlačíte tlačidlo, nebude fungovať.<br>◆ Pre zrušenie funkcie uzamknutia tlačidiel znovu podržte stlačené tlačidlo MENU dlhšie ako päť (5) sekúnd. |

## Terminológia

| Podmienky | Popis |
|---|---|
| JPEG<br>(Joint Photographic Coding Expert Group) | ◆ JPEG je technológia kompresie obrazu. Poskytuje najmenšiu stratu zo všetkých technológií kompresie obrazu. Je všeobecne používaná na prenos multimediálnych súborov na internete a na iné použitie. Obrazový súbor formátovaný vo formáte JPEG sa označuje ako JPEG alebo súbor JPEG. Obyčajne je súbor JPEG vytvorený odfotografovaním digitálnym fotoaparátom, nakreslením na počítači alebo súpravou grafických programov a potom upravením pomocou kompresie grafického obrazu do formátu JPEG. |
| Karta SD<br>(Secure Digital Card) | ◆ Karta SD je pamäťová karta typu Flash veľkosti poštovej známky. Poskytuje vysokú stabilitu a veľkú kapacitu. Je všeobecne používaná v rôznych digitálnych výrobkoch, ako sú PDA, digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny a notebooky. Vonkajší vzhľad je podobný MMC, ale počet kolíkov a ich hrúbka je rozdielna. Má taktiež nastavovacie funkcie na heslo pre ochranu dát. |
| Kábel USB<br>1) A-B TYPE | ◆ Pri pripájaní k PC použite terminál odchádzajúceho toku. Tento výrobok podporuje USB 2.0 Kábel typu A-B, ktorý sa používa na prepojenie vášho digitálneho fotografického rámčeka a PC, je priložený k výrobku. Typ A je USB konektor používaný na pripojenie k PC. Typ B je USB konektor používaný na pripojenie k externému zariadeniu. Váš digitálny fotografický rámček môžete pripojiť k vášmu PC pomocou kábla USB typu A-B. |
| Kábel USB<br>2) Kábel pre pripojenie iných zariadení | ◆ Tento typ kábla použite vtedy, keď používate konektor prichádzajúceho toku. Tento produkt podporuje USB 2.0. Pri pripájaní externého zariadenia k portu prichádzajúceho toku použite kábel USB, ktorý je súčasťou externého zariadenia. |
| MP3<br>(MPEG Audio Layer-3) | ◆ MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3 file. |

| Riešenie problémov | Terminológia | Servisné centrá |

## Servisné centrá

Ak potrebujete vykonať servis vášho produktu, kontaktujte alebo navštívte servisné centrum spoločnosti Samsung.
Pre služby týkajúce sa sieťového pripojenia a servera.

| Služby | Kontakty |
|---|---|
| Webová stránka spoločnosti Samsung Electronics | **http://www.samsung.com** |

**Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.**

| North America | | |
|---|---|---|
| U.S.A | 1-800-SAMSUNG (7267864) | **http://www.samsung.com/us** |
| CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864) | **http://www.samsung.com/ca** |
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | **http://www.samsung.com/mx** |

| Latin America | | |
|---|---|---|
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | **http://www.samsung.com/ar** |
| BRAZIL | 0800-124-421<br>4004-0000 | **http://www.samsung.com** |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | **http://www.samsung.com/cl** |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | **http://www.samsung.com/co** |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | **http://www.samsung.com/latin** |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | **http://www.samsung.com/latin** |
| EL SALVADOR | 800-6225 | **http://www.samsung.com/latin** |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | **http://www.samsung.com/latin** |
| HONDURAS | 800-7919267 | **http://www.samsung.com/latin** |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | **http://www.samsung.com/latin** |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | **http://www.samsung.com/latin** |
| PANAMA | 800-7267 | **http://www.samsung.com/latin** |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | **http://www.samsung.com/latin** |
| REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | **http://www.samsung.com/latin** |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | **http://www.samsung.com/latin** |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | **http://www.samsung.com/latin** |

| Europe | | |
|---|---|---|
| AUSTRIA | 0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | **http://www.samsung.com/at** |
| BELGIUM | 02 201 2418 | **http://www.samsung.com/be** (Dutch)<br>**http://www.samsung.com/be_fr** (French) |
| CZECH REPUBLIC | 800 - SAMSUNG (800-726786)<br>Distributor pro Českou republiku:<br>Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 | **http://www.samsung.com/cz** |
| DENMARK | 8 - SAMSUNG (7267864) | **http://www.samsung.com/dk** |
| EIRE | 0818 717 100 | **http://www.samsung.com/ie** |
| FINLAND | 30 - 6227 515 | **http://www.samsung.com/fi** |
| FRANCE | 01 4863 0000 | **http://www.samsung.com/fr** |
| GERMANY | 01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min) | **http://www.samsung.de** |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | **http://www.samsung.com/hu** |
| ITALIA | 800-SAMSUNG(726-7864) | **http://www.samsung.com/it** |
| LUXEMBURG | 02 261 03 710 | **http://www.samsung.com/lu** |
| NETHERLANDS | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | **http://www.samsung.com/nl** |
| NORWAY | 3 - SAMSUNG (7267864) | **http://www.samsung.com/no** |
| POLAND | 0 801 1SAMSUNG(172678)<br>022 - 607 - 93 - 33 | **http://www.samsung.com/pl** |
| PORTUGAL | 808 20 - SAMSUNG (7267864) | **http://www.samsung.com/pt** |
| SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG (7267864) | **http://www.samsung.com/sk** |
| SPAIN | 902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678) | **http://www.samsung.com/es** |
| SWEDEN | 075 - SAMSUNG (726 78 64) | **http://www.samsung.com/se** |
| | | |

| SWITZERLAND | 0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min) | **http://www.samsung.com/ch** |
|---|---|---|
| U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | **http://www.samsung.com/uk** |

| **CIS** | | |
|---|---|---|
| ESTONIA | 800-7267 | **http://www.samsung.com/ee** |
| LATVIA | 8000-7267 | **http://www.samsung.com/lv** |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | **http://www.samsung.com/lt** |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500 | **http://www.samsung.com/kz_ru** |
| KYRGYZSTAN | 00-800-500-55-500 | |
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | **http://www.samsung.ru** |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | |
| UKRAINE | 8-800-502-0000 | **http://www.samsung.ua** |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | **http://www.samsung.com/kz_ru** |

| **Asia Pacific** | | |
|---|---|---|
| AUSTRALIA | 1300 362 603 | **http://www.samsung.com/au** |
| CHINA | 800-810-5858<br>400-810-5858<br>010-6475 1880 | **http://www.samsung.com/cn** |
| | HONG KONG : 3698-4698 | **http://www.samsung.com/hk** |
| INDIA | 3030 8282<br>1800 110011<br>1-800-3000-8282 | **http://www.samsung.com/in** |
| INDONESIA | 0800-112-8888 | **http://www.samsung.com/id** |
| JAPAN | 0120-327-527 | **http://www.samsung.com/jp** |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 | **http://www.samsung.com/my** |
| NEW ZEALAND | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | **http://www.samsung.com/nz** |
| PHILIPPINES | 1-800-10-SAMSUNG(726-7864)<br>1-800-3-SAMSUNG(726-7864)<br>02-5805777 | **http://www.samsung.com/ph** |
| SINGAPORE | 1800-SAMSUNG(726-7864) | **http://www.samsung.com/sg** |
| THAILAND | 1800-29-3232<br>02-689-3232 | **http://www.samsung.com/th** |
| TAIWAN | 0800-329-999 | **http://www.samsung.com/tw** |
| VIETNAM | 1 800 588 889 | **http://www.samsung.com/vn** |

| **Middle East & Africa** | | |
|---|---|---|
| SOUTH AFRICA | 0860-SAMSUNG(726-7864) | **http://www.samsung.com/za** |
| TURKEY | 444 77 11 | **http://www.samsung.com/tr** |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864)<br>8000-4726 | **http://www.samsung.com/ae** |

Digital Photo Frame